Инструкция по эксплуатации

Умный беспроводной пылесос для влажной и сухой уборки.

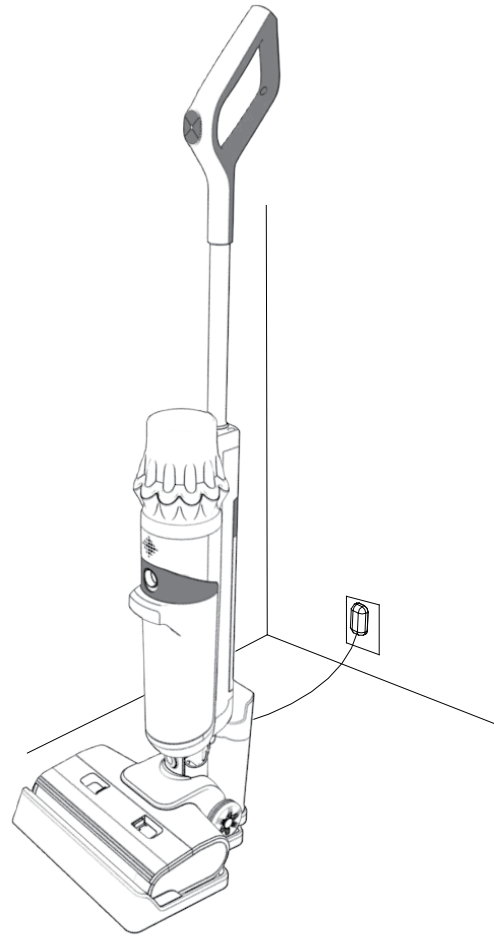

SW-11 Pro

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Вы можете получить бесплатную

консультацию по номеру телефона

+7 (929) 655-55-25

(напишите в любой мессенджер или СМС и мы с Вами незамедлительно свяжемся)

Ключевые возможности продукта

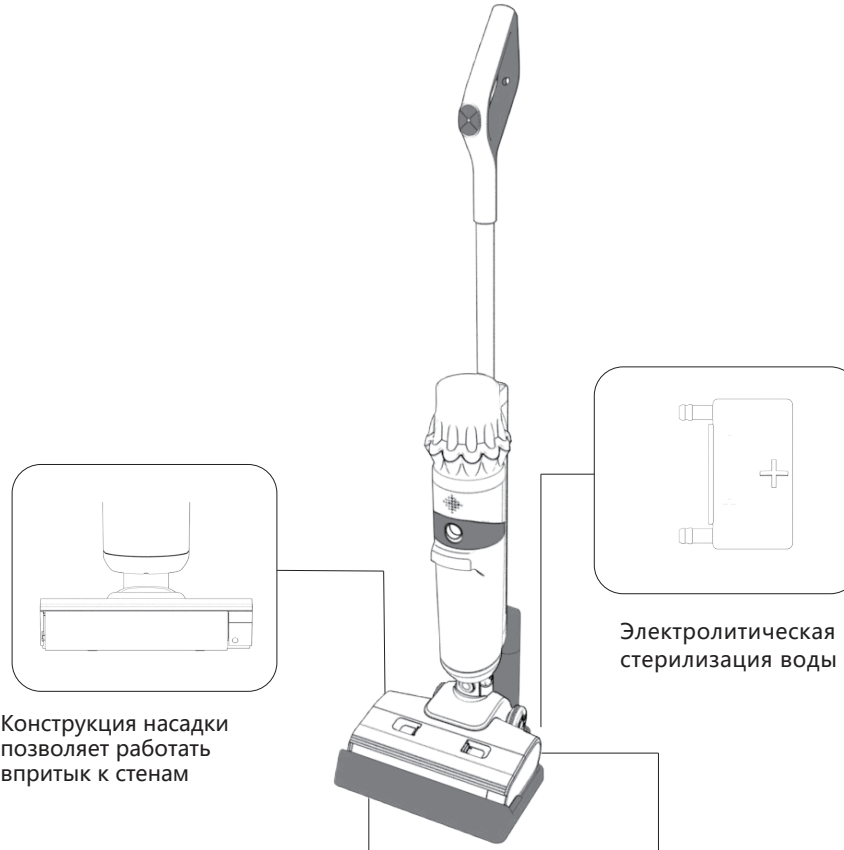

Конструкция насадки позволяет работать впритык к стенам

Электролитическая стерилизация воды

Станция зарядки и самоочистки

Возможность работы при уровне 180 градусов

Содержание

(1).Меры предосторожности.....5

(2).Область применения продукта.....6

(3).Чистящие средства.....7

(4).Устройство пылесоса.....8

(5).Установка оборудования.....9,10,11,12

(6).Использование прибора.....13,14,15,16

(7).Технические параметры.....17

(8).Устранение неполадок.....17

(9).Охрана окружающей среды.....18

(10).Гарантийные условия.....19

(1).Меры предосторожности

1. Установите прибор, следуя указаниям данного руководства. Храните данное руководство надлежащим образом. Если вы предоставляете этот прибор третьим лицам, пожалуйста, следуйте руководству. Любая операция, не соответствующая содержанию данной инструкции, может привести к повреждению изделия или серьезным травмам. Этот прибор подходит только для эксплуатации в обычных домашних условиях, не подходит для использования в промышленных условиях или на открытом воздухе.
2. Этот прибор не предназначен для использования лицами с физическими,сенсорными или интеллектуальными дефектами, а также лицами, не имеющими опыта и здравого смысла (включая детей), если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы другими лицами для обеспечения его безопасного использования.
3. Не прикасайтесь к вилке или любой части зарядного устройства мокрыми руками во избежание риска поражения электрическим током.
4. Если зарядное устройство или шнур питания повреждены, немедленно прекратите их использование. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр нашей компании для замены во избежание опасности или причинения вреда.
5. Пожалуйста, держите каналы подачи воздуха, вращающиеся и подвижные части аппарата подальше от длинных волос, свободной одежды, пальцев и других частей тела. Не подносите всасывающую трубку, насадку, а также шланг пылесоса и другие аксессуары к глазам, ушам, не засовывайте их в рот.
6. Если прибор не используется, пожалуйста, выньте вилку из розетки перед чисткой, техническим обслуживанием или иным использованием.
7. Если прибор не может нормально работать из-за падения, повреждения, падения на улице или падения в воду, пожалуйста, не пользуйтесь им, а своевременно обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании для ремонта или технического обслуживания во избежание опасных ситуаций и травм.
8. Вовремя использования, если вы обнаружите утечку электроэнергии или слишком высокую температуру двигателя, а также необычные звуки, такие как перегрев, шум, неприятный запах, слабое всасывание и т.д., вам следует немедленно прекратить использование и обратиться к представителю по техническому обслуживанию компании.
9. При зарядке используйте зарядное устройство, указанное компанией. Зарядные устройства других типов могут привести к выходу из строя аккумулятора или сильному тепловому воздействию, что может привести к опасности или взрыву.
10. После распаковки прибора, пожалуйста, немедленно уберите упаковочный пакет, чтобы не допустить удушья детей во время игры.
11. Не оставляйте прибор на открытом воздухе и не храните его в местах, где есть риск заморозки. Не размещайте устройство вблизи источников тепла.
12. Не мойте прибор и любые его детали горячей водой при температуре выше 60 градусов по Цельсию. Не подвергайте устройство воздействию огня или чрезмерной/высокой температуры во избежание повреждения изделия или опасности взрыва.
13. Если данный прибор не используется в течение длительного времени, следует выключить питание и отсоединить зарядную базу от розетки. электроприборов.

14. После использования прибора, пожалуйста, своевременно очищайте бак со тработанной водой, чтобы обеспечить бесперебойную вентиляцию и избежать п ерекрытия всасывания и нагрева двигателя, что может повлиять на срок службы п оломоечной машины (наземная моечная машина).
15. После использования устройства, пожалуйста, храните егов сухом месте. Влажные места могут повлиять на изоляцию и срок службы электроприборов.
16. Корпус и щетка пылесоса настроены на подачу напряжения, их нельзя замачивать ил и ополаскивать. Пожалуйста, регулярно проверяйте гладкость отверстия. Если есть засор, пожалуйста, своевременно устраните его, чтобы избежать снижения всасывания, вызван ного засорением, и не повлиять на использование аппарата.
17. Пожалуйста, убедитесь, что вы можете заменить ролик после выключения. Если машина выходит из строя, не ремонтируйте ее самостоятельно. Ремонт должен быть произведен профессиональным персоналом по техническому обслуживанию, признанным нашейкомпанией, или, пожалуйста, обратитесь за помощью в отдел послепродажного обслуживания компании.
18. Не разбирайте закрытую машину самостоятельно. В этом аппарате нет компонентов, которые можно было бы отремонтировать самостоятельно. Не пытайтесь изменить устройство или его характеристики, в противном случае это может привести к опасности.
19. Использование напряжения, не соответствующего техническим характеристикам данного изделия, может привести к повреждению двигателя и, скорее всего, к причинению вреда пользователю.
20. Правильное номинальное напряжение указано на заводской табличке.
21. При уборке лестницы следует быть особенно осторожным, чтобы не упасть.
22. Не встряхивайте и не переворачивайте машину вверх-вниз, чтобы предотвратить попадание отработанной воды в двигатель. Когда двигатель работает, пожалуйста, не поднимайте и не опускайте электроприборы, а также не отклоняйте машину в сторону и не сплющивайте ее, чтобы предотвратить попадание отработанной воды в двигатель.
23. Во избежание спотыкания после использования машины, ее следует установить у стены. Если баки для чистой и отработанной воды установлены неправильно, пожалуйста, не пользуйтесь ими. Не кладите мелкие предметы на розетку, не загораживайте розетку, уберите все мелкие предметы, которые могут помешать ровному выходу и предотвратить перегрев машины.

Все технические и другие данные, отраженные в данном руководстве по эксплуатации, получены нашей компанией или назначенной сторонней испытательной компанией, право на окончательную интерпретацию принадлежит нашей компании.

(2). Область применения продукта

Этот продукт подходит для нанесения на твердые поверхности в помещениях, в том числе на вощеные полы, каменные полы, резиновые полы, мраморные полы, гранитные полы, полы с водяной фрезеровкой, плоские поверхности из массива дерева. Наилучший эффект достигается при использовании продукта на неровной поверхности. Не используйте изделие вблизи или на поверхности легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, что может привести к пожару и взрыву. Не используйте прибор рядом с рабочим местом и обогревателем, чтобы предотвратить деформацию корпуса машины. Не используйте высокотемпературные вещества (непотушенные окурки, спички или горячий пепел и т.д.), мелкодисперсные вещества (такие как известь, цемент, древесная стружка, гипсовый порошок, зола, угольный порошок и т.д.), опасные предметы (такие как растворители, средства для удаления загрязнений и т.д.), химические вещества (такие как кислотные вещества, чистящие средства и т.д.) и другие физические характеристики неясного характера.

Не используйте данный прибор для уборки моющих средств, керосина, бензина, спирта, краски, духов и т.д., эти жидкости могут вызвать короткое замыкание, пожар или привести к взрыву машины.

Не используйте пылесос для уборки тонеров, используемых внутри лазерных принтеров и копировальных аппаратов, поскольку это может привести к возгоранию или взрыву. Не используйте данное устройство для уборки острых предметов, таких как осколки стекла, мелкие игрушки, булавки, скрепки, камни, штукатурка, большие куски бумаги и т. д.,которые могут вызвать засорение и повредить машину. Не используйте данный прибор для удаления каких-либо горящих или дымящихся пред метов, таких как сажа от непотушенных источников тепла, горящие окурки сигарет или спички. Данный продукт не предназначен для использования с средствами для чистки обуви, к расками, пигментами и другими пятнами, обладающими высокой жирностью, сильной липкостью или стойким окрашиванием.

(3). Чистящие средства

Если добавить большое количество моющего средства, то при уборке будет образовываться большое количество пены, которая может проникнуть в двигатель и привести к опасной ситуации.

Выполняйте очистку в соответствии с пропорциями, указанными в инструкции. Рекомендуется использовать чистящие средства, произведенные компанией и утвержде нные производителями, которые не содержат кислот, растворов щелочей или вещес тв, вредных для окружающей среды.

Моющие средства следует хранить в недоступном для детей месте. При случайном попадании моющего раствора в глаза тщательно промойте их водой; в случае случайного употребления или проглатывания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

При работе с отработанной водой и моющими растворами следует соблюдать местные экологические нормы.

(4). Устройство пылесоса

Название каждого компонента

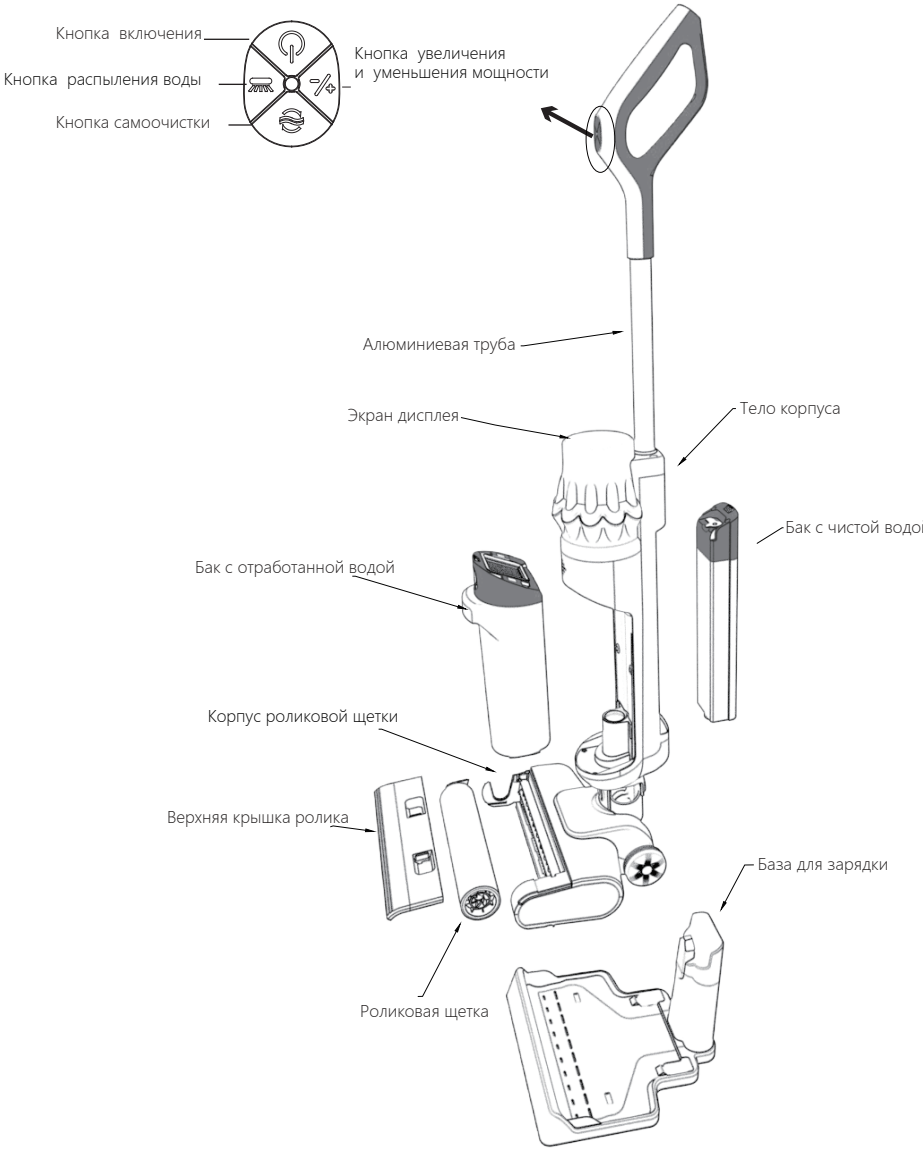

ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЯЗЫКА - удерживайте кнопку САМООЧИСТКИ в течение 10 секунд.

ОТКЛЮЧИТЬ ИЛИ ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ГОЛОСОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ - удерживайте кнопку -/+ в течение 10 секунд.

- **Описание экрана**

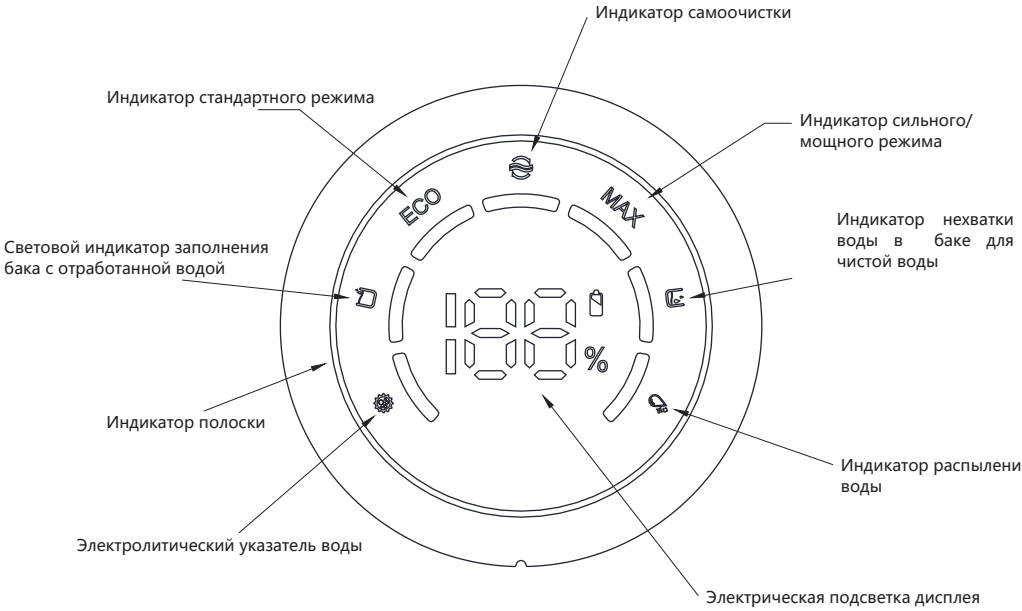

(5). Установка оборудования

Из-за большого размера корпуса, чтобы облегчить хранение и транспортировку, ручка и часть корпуса прибора разбираются и хранятся, поэтому пожалуйста, установите ручку на корпус, когда используете его в первый раз.

Установка ручки на корпус

Вставьте нижний конец ручки в соответствующий порт в верхней части пылесоса, пока не раздастся отчетливый звук "щелчка", указывающий на то, что ручка установлена на место вместе с корпусом, как показано на P1, P2.

P1

P2

Установка резервуара для чистой воды

1. Откройте заглушку в верхней части бака для чистой воды, как показано на P3.
2. Затем залейте чистую воду в резервуар, как показано на P4.
3. После того как резервуар будет заполнен водой, вставьте вилку в розетку, как показано на P5.
4. Наконец, совместите дно бака для чистой воды с нижним пазом за корпусом и закройте его. Когда вы услышите, как кнопка разблокировки резервуара издает «щелчок», это означает, что резервуар установлен на место, как показано на P6 и P7.

P3 P4 P5

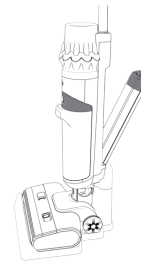

P6

P7

Установка бака с отработанной водой

1. Совместите дно бака с соответствующим пазом в нижней части корпуса, как показано на P8.
2. Закрывайте бак до тех пор, пока не услышите звук «щелчка», означающий, что резервуар установлен на место. Это показано на P9.

P8

P9

Установка роликовой щетки

1. Поднесите правый конец роликовой щетки к правому пазу пылесоса и вставьте выступающую часть в соответствующее положение, как показано на P10.
2. Затем вставьте левый конец щетки в левый паз и зафиксируйте положение пока не услышите звук "щелчка", указывающий на то, что щетка установлена на место. Как показано на P11.

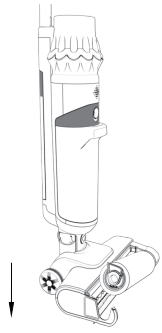

P10

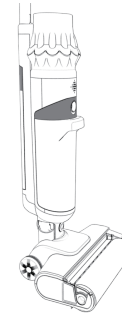

P11

Установка крышки роликовой щетки

1. Вставьте ножки с левой и правой сторон передней части крышки в соответствующие пазы, как показано на P12.
2. Затем вдавите ручку, находящуюся сверху крышки, вс оответствующее положение паза, пока не услышите щелчок, означающий, что крышка щетки установлена на место. Это показано на P13.

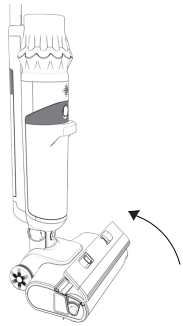

P12

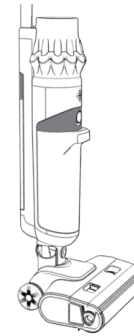

P13

Использование зарядной базы

1. Извлеките зарядную базу и проверьте, целы ли зарядный кабель и зарядная база.
2. Подключите зарядное устройство к домашней/бытовой розетке, как показано на P14.
3. Совместите зарядную головку в нижней части заднего конца корпуса с соответствующим положением зарядной базы и вставьте зарядный порт, чтобы завершить установку корпуса и зарядной базы, как показано на P15.

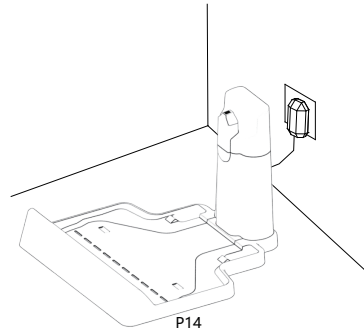

P14

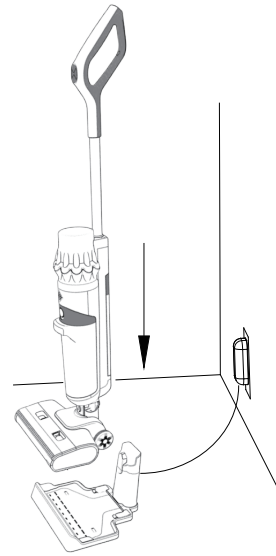

P15

(6). Использование прибора

• Пожалуйста, полностью зарядите пылесос перед использованием.

1. Выньте прибор из зарядной базы и установите ее под нормальным углом для использования.

2. Нажмите кнопку выключателя, чтобы запустить машину, машина перейдет в "режим автоматического разбрызгивания", который используется при нормальной уборке поверхности.

3. Циклически нажимайте кнопку стандартного сильного режима, чтобыр егулировать мощность всасывания машины для адаптации к различным условиям у борки (используйте стандартный режим уборки при обычной уборке, и используйте сильный режим уборки, когда поверхность загрязнена или есть трудновыводимые пятна).

4. Если в резервуаре для чистой воды закончится вода, на панели дисплея загорится световой сигнал «бак с чистой водой пуст» и машина начнет работать со словами. Звук будет напоминать пользователю, что «бак с чистой водой пуст», это значит, что необходимо добавить воды в данный резервуар, после чего прибор может продолжать работать. Никаких простоев.

5. Когда отработанные воды в резервуаре наполняются, поднимаются ив сасываются через воздухозаборник, в это время шум двигателя становится громче, з агорается индикаторная панель «индикатор заполнения бака с отработанной водой», и прибор голосом напоминает пользователю, что «бак с отработанной водой полон», необходимо вынуть бак с отработанной водой и очистить его, а затем установить его перед повторным использованием машины. Машина автоматически остановится, когда бак вновь наполнится, и не сможет работать.

• Советы: Если вы хотите выключить голос после загрузки, удерживайте клавишу "+ /-" в течение 10 секунд. В свою очередь, чтобы включить голос, удерживайте клави шу "+/-" в течение 10 секунд.

Режим самоочистки и очистки резервуаров и роликов для грязной воды

- самоочищающийся режим

1. Если вы хотите очистить машину с помощью самоочищающей функции, пожалуйста, поставьте машину на подставку для зарядки и подключите ее к аппарату "Зарядка" в строке, как показано на P16.
2. Нажмите на кнопку самоочистки вручную и когда оставшийся заряд энергии машины достигнет нужного уровня, тогда зажжётся индикатор самоочистки.
В это время машина немедленно запускает режим самоочистки и прозвучит голосовая подсказка "самоочистка активирована".
3. Когда у машины осталось недостаточно энергии для самоочистки, зарядка сначала заряжает пылесос, одновременно с голосовым подтекстом «Самоочистка зарезервирована», и когда заряд доходит до уровня готовности, машина немедленно начинает режим самоочистки и очистки.
4. После завершения самоочищающихся работ выключается основнаяв сасывающая электрическая энергия, включается функция сушки воздуха с помощью кисти, а зарядное устройство одновременно заряжает машину. Когда кисть катка высушивается на воздухе в течение 8 часов, функция сушки воздуха выключается, а индикатор мощности выключается при полной зарядке батареи.

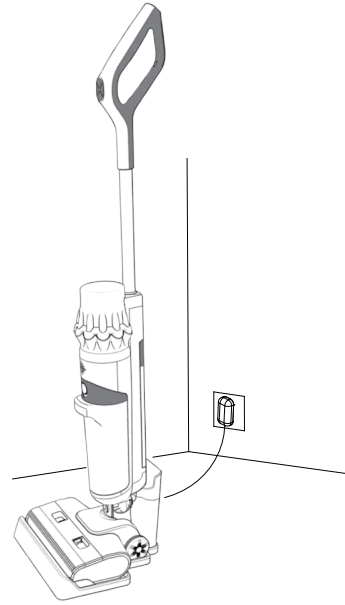

P16

Меры предосторожности при использовании машины в горизонтальном положении

1. Когда необходимо горизонтальное размещение, пожалуйста, обратите внимание, чтобы уровень сточных вод никогда не превышал отметку уровня жидкости, указанную на резервуаре для сточных вод.
2. При горизонтальном использовании не трясите устройство, это может привести к повреждению мотора!

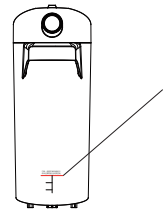

Шкала уровня жидкости



-Очистка бака с отработанной водой и ролика

1. Очистка бака с отработанной водой: нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, которая находится над данным резервуаром, чтобы его извлечь, снимите верхнюю крышку резервуара, выньте фильтр и слейте отработанные воды. Затем с помощью небольшой щетки удалите пятна и мусор с верхней части фильтра, резервуара и крышки резервуара и промойте чистой водой, чтобы контролировать влажность фильтра. Наконец, компоненты резервуара собираются в обратном порядке и устанавливаются на корпус. Это показано на Сухая и влажная разделительная сетка P17, P18.

P17

P18

2. Чистка роликовой щетки: подцепите рукой верхний конец прозрачной крышки и потяните за ручку вверх, чтобы отсоединить от паза, соответствующего крышке щетки, аккуратно оттяните угол левой и правой сторон нижнего конца крышки и выньте ее. Затем застежку на боковой стороне роликовой щетки оттягивают внутрь и вынимают ролик, а мусор с внутренней стороны воздухозаборника, а также с поверхности роликовой щетки и прозрачной крышки щетки удаляют, затем очищают, сушат на воздухе и, наконец, устанавливают все компоненты в порядке обратном порядку разборки. Это показано на P19 и P20.

P19

① Зажмите верхнюю часть прозрачного покрытия рукой и подтяните вверх

② Нажмите и удерживайте кнопку отпуска кисти правой рукой и доставайте кисть вверх

После завершения самоочистки функция сушки воздуха кистью катка включается автоматически

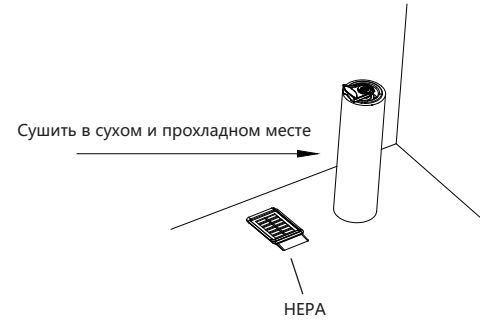

P20

-Машину следует хранить в сухом и прохладном месте, во избежание попадания прямых солнечных лучей.

Как правило, фильтр и роликовые щетки заменяются каждые 6 месяцев, а конкретная частота замены зависит от фактического использования.

(7). Технические параметры

Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед его использованием.

Наименование товара• •	Умный беспроводной пылесос для влажной и сухой уборки
Модель• •	SW-11 Pro
Номинальное напряжение• •	25,9В
Номинальная мощность• •	180Вт
Напряжение заряда• •	31,0В

(8). Устранение неполадок

-Если во время использования прибора вы обнаружите какие-либо отклонения от нормы, вы можете проверить и исключить их в соответствии со следующей таблицей.

Проблема	Проверьте товар
Щетка для мытья пола не работает	- Проверьте, нужно ли зарядить прибор. . - Пожалуйста, убедитесь, что машина установлена вертикально. В ином положении машина работать не будет. - Убедитесь, что ролик установлен на место.
Ухудшается сила всасывания и может быть слышен посторонний шум.	- Пожалуйста, проверьте воздухозаборник на наличие посторонних предметов. - Пожалуйста, убедитесь, что бак с отработанной водой собран. - Пожалуйста, убедитесь, что бак со трабатанной водой и фильтровальная ткань чистые.

(9). Охрана окружающей среды

Обратите особое внимание на:
1. Перед утилизацией устройства необходимо извлечь аккумуляторную батарею.
2. Когда потребуется извлечь аккумуляторнуюб атарею, устройство должно быть выключено.
3. Батарейный блок содержит литий, который вреден для окружающей среды, и его следует утилизировать в целях защиты окружающей среды. Батарейные блоки следует сортировать и перерабатывать, а не выбрасывать в мусорное ведро, утилизировать их следует безопасным образом.

(10). Гарантийные указания

Отсутствие гарантийного обслуживания!!!
Вы не сможете обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание прибора в следующих случаях:
•• Несоблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве, что привело к повреждению или выходу из строя прибора, а также пренебрежение уходом и др.
•• Нормальный износ, износ деталей и т. д. (например, роликов, фильтрующего материала, щеток для чистки, жидкости для мытья пола и т.д.).
•• Чрезмерное засорение, неправильная очистка не в соответствии с инструкцией.
•• При повреждении или неисправности, вызванных впитыванием воды ,используются неабсорбирующие изделия.
•• Повреждения или неисправности, вызванные использованиему стройства не в бытовых целях.
•• Повреждения или неисправности, вызванные использованиемн еоригинальных аксессуаров или комплектующих, а также ремонтом или модификацией, произведенными не в ремонтном центре.
•• Сокращение времени разряда батареи из-за ее старения или использования.
•• Неправильная установка.